


Nedtagning af oprejst GX (Uden crimper)

-  **FJERN LØSDELE** fra maskinen inden nedtagningen.
-  **HOLD AFSTAND** under hele nedtagningen af hensyn til udsvingninger fra maskinen.
-  Begge ben på transportstativet **SKAL STØTTE** på jorden under hele nedtagningen.
-  Det beskrevne løftepunkt **ER IKKE TIL REELLE LØFT.**

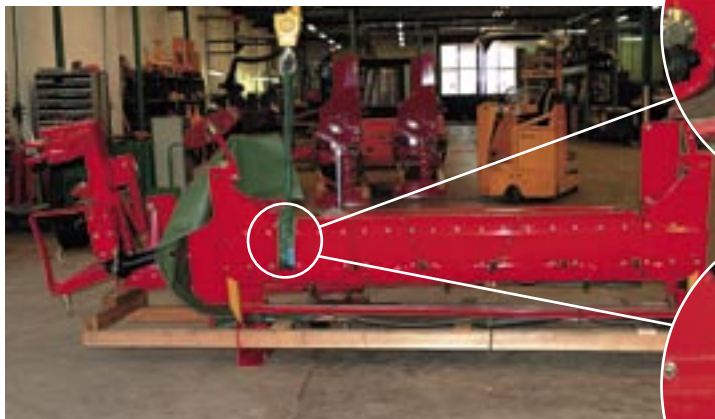

1 - Strop placeres og føres op til kran

Placer strop om knivbjælke tættest på ophæng. Det er vigtigt at slå sikkerhedsdugen ned som vist på foto. Det er vigtigt at det via løftepunkter sikres, at tyngdepunktet, under nedtagningen, forbliver i front af maskinen.



2 - Maskinen vippes

Mens stropperne holdes stramme og passes til, løftes i bjælken ved beslag nærmest ophæng.



3 - Der slækkes roligt fra kranen

Når maskinen kan styres fra kranen, fires den langsomt ned.



4 - Maskinen samles

Transportbeslag fjernes



2 x bolt sættes i knivbjælken

Bemærk at bolt skal placeres i knivbjælken. Bolt skal spændes med moment = 11 KPM. Saml herefter den øvrige maskine.

Maskinen samles

- Slæbesko monteres
- Sideskærme og frontskærm monteres
- Hydraulikhåndtag og skivesæt monteres